


Инструкция по сборке



Опора 8000

101.120Ш, 101.150Ш, 101.200Ш, 101.230Ш

Для сборки понадобится

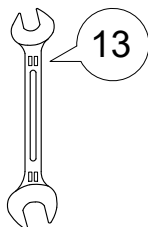

Детали

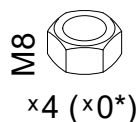


* Для комплектации 101.120Ш
фурнитура в комплект не включена.


Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

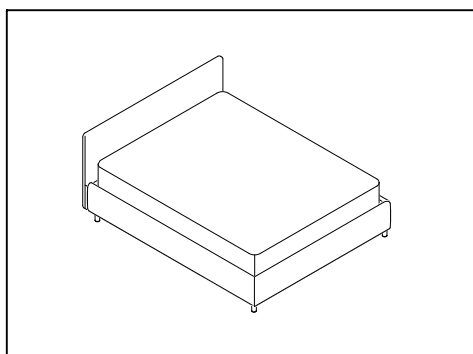



Усилие затяжки
7 Нм

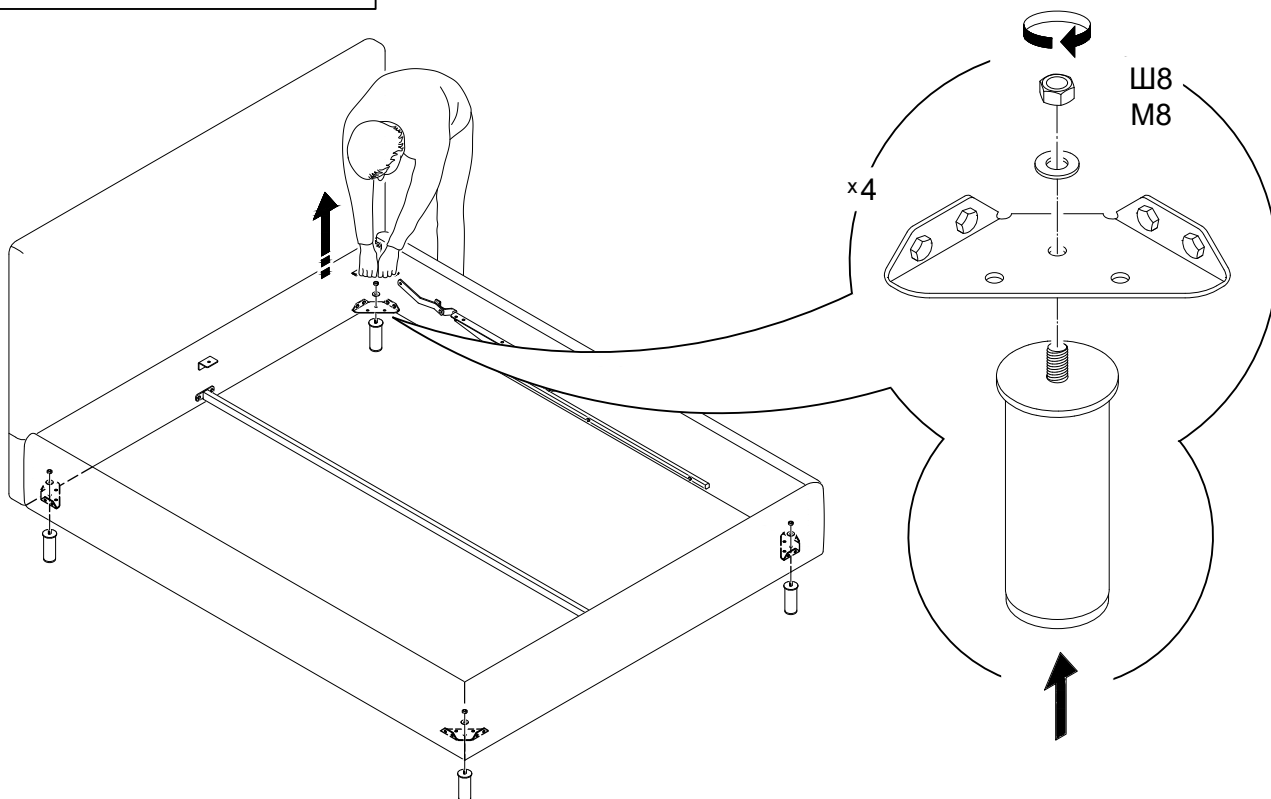




Изголовье различается в зависимости от дизайна кровати.

© 1997-2024 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Дизайн 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158

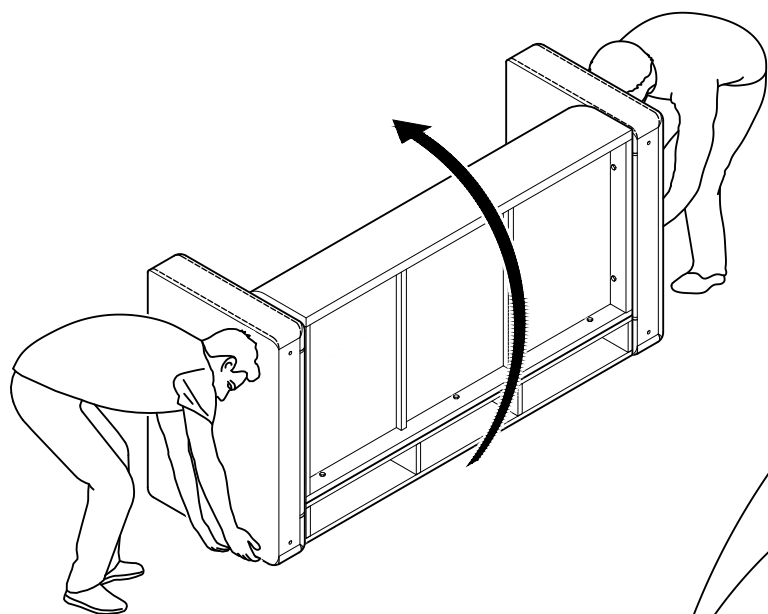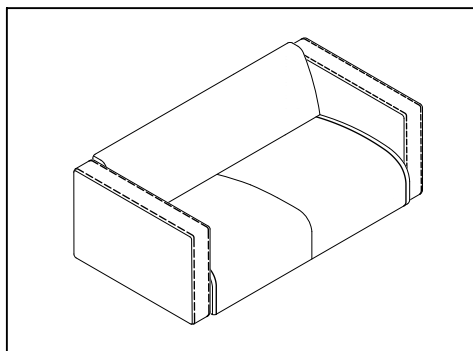

Усилие затяжки
7 Нм

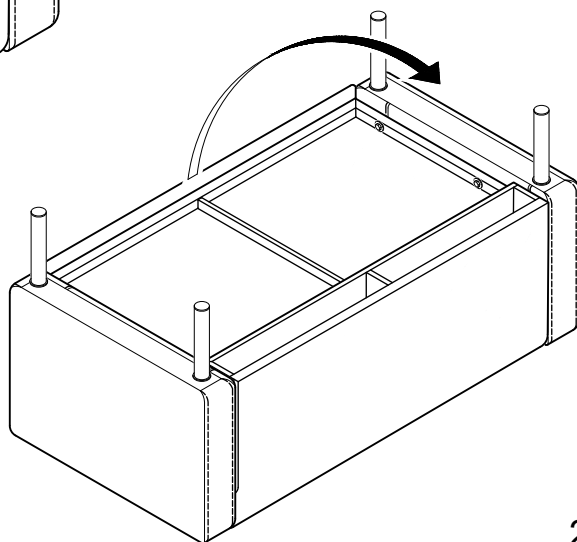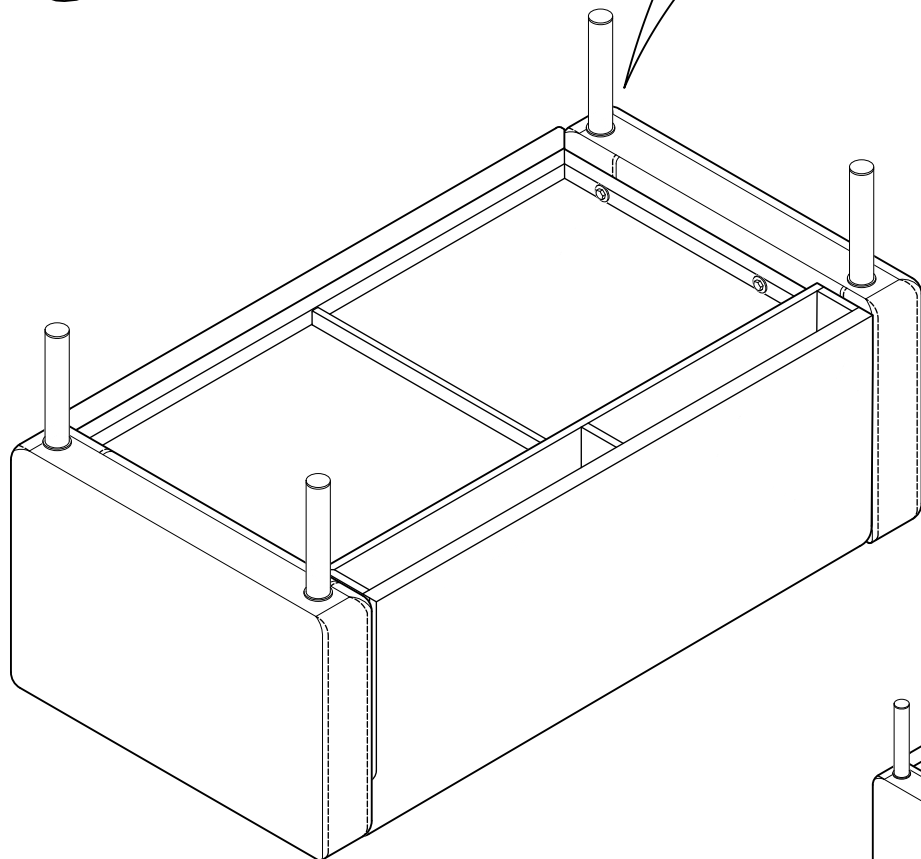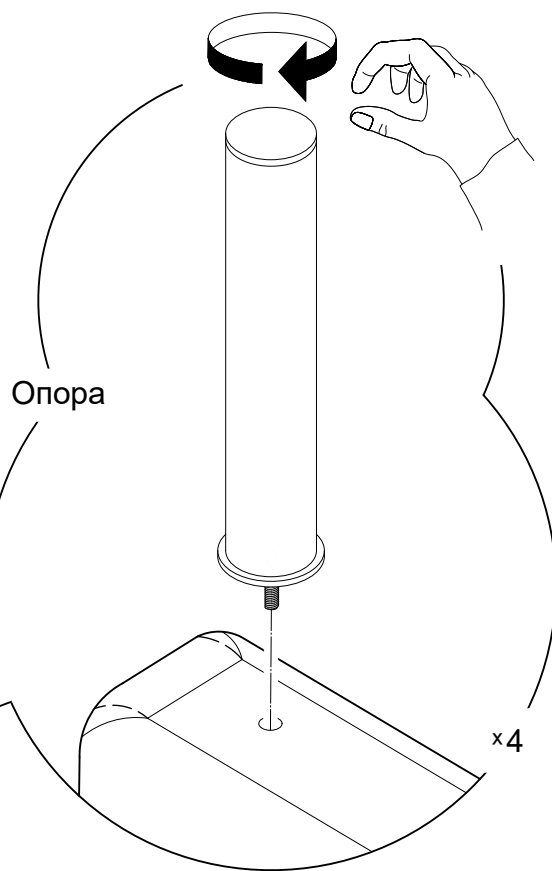

18.09.2024